
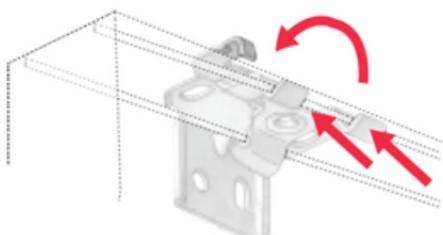


INSTRUCTIUNI SISTEM ROMAN

#1

In functie de unde se doreste montajul, se fixeaza clema de prindere cu holzsurub,

- fie pe perete/tamplarie**
- fie pe tavan**

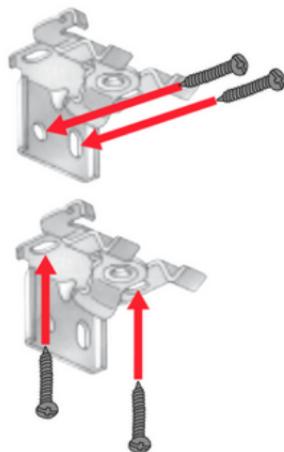

#2

Se clipseaza sistemul in clema deja fixata si se blocheaza prin rotirea opritorului de pe clema.